

ATARI®

ATARI PROGRAMM
DXG 8036
Diskette

ATARI SCHREIBER

Program Copyright (c)1983 by
ATARI INC. - All rights reserved
Für die deutsche Anleitung
(c)1984 Jegliche Rechte vorbehalten
ATARI ELEKTRONIK - Vertriebsges.mbH

L

BENDETIGTE GERAETE

ATARI PRIVAT COMPUTER SYSTEM
- mit 48 K RAM -

DISKETTENSTATION

DRUCKER



TASTENBELEGUNG

Bevor Sie sich mit dem Manual des ATARI SCHREIBER befassen, moechten wir Sie bitten, sich mit der Tastatur Ihres Computers zu befassen.

Wir haben die Tastaturbelegung fuer den ATARI SCHREIBER so geaendert, das das Tastenfeld nun dem einer normalen Schreibmaschine entspricht.

Positionieren Sie nun die dem Programm beigelegten Sticker auf Ihrer Tastatur, so dass diese der Abbildung 2 oder 3 entspricht. Sie haben die Wahl, die Front- oder die Oberseite Ihrer Tastatur zu belegen. Sollten Sie sich fuer die Frontseite entschieden haben, so sind nur die Zeichen auf dem Sticker, die sich geaendert haben, d.h. die Funktionen der Pfeiltasten z.B. bleiben erhalten, nur die anderen Zeichen der Tasten sind entsprechend dem Sticker neu belegt.

Die Sticker lassen sich ohne Probleme wieder entfernen, wenn Sie irgendwann Ihre "normale" Computer-Tastatur wieder verwenden wollen.

Die folgenden Abbildungen zeigen Ihnen 1. Ihre normale Computer-Tastatur, 2. Ihre Tastatur von oben, mit den zu ueberklebenden Tasten und 3. Ihre Tastatur von vorne, mit der entsprechenden Tastenbelegung.

F U N K T I O N S T A S T E N




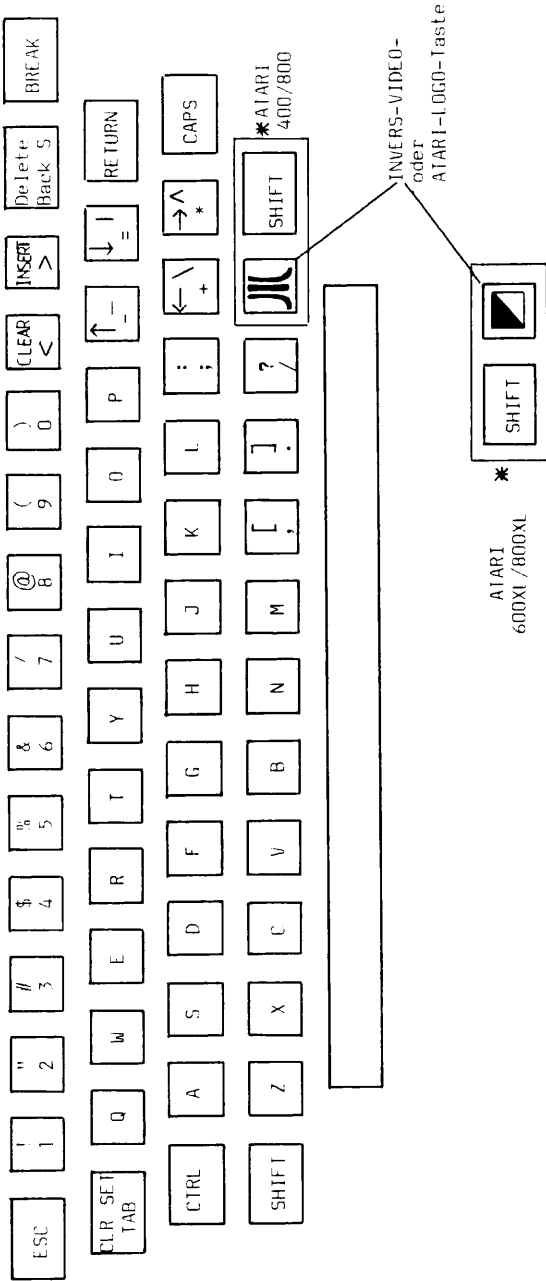


ABBILDUNG 1

IHRE NORMALE COMPUTER-TASTATUR

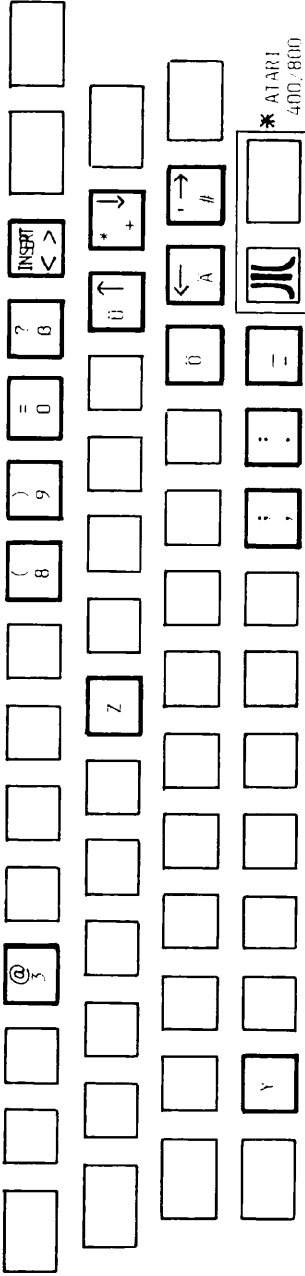

ATARI *
600XL/800XL

ABBILDUNG 2

IHRE COMPUTER-TASTATUR (AUF SICHT),
MIT DEN ZU BELEGENDEN TASTEN.

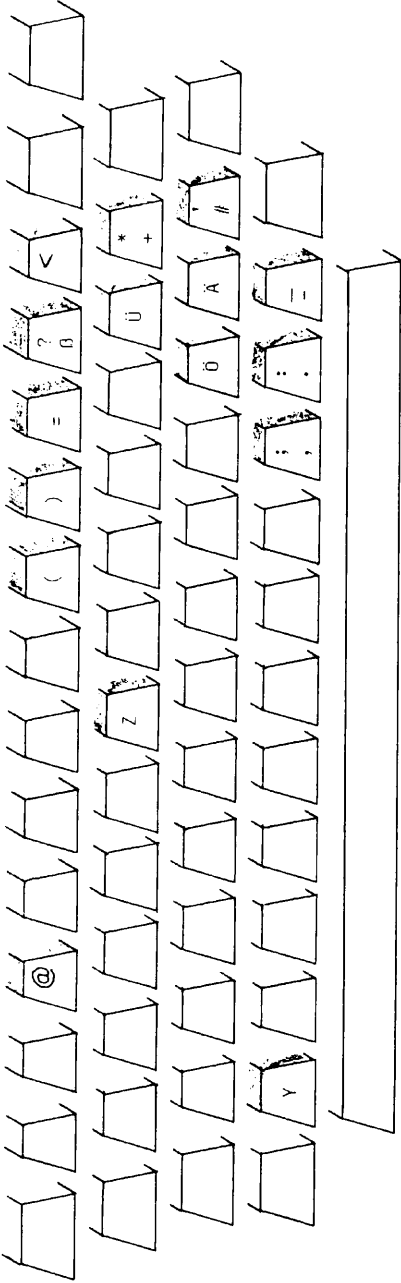


ABBILDUNG 3

IHRE COMPUTER-TASTATUR (VORDERANSICHT),
MIT DEN ZU BELEGENDEN TASTEN.